



Tostadora

SY-TS20

Manual de Instrucciones

Bienvenidos


Gracias por la compra de la nueva tostadora SY-TS20. Antes de utilizar la tostadora, lea las instrucciones en este manual y guárdelos en un lugar seguro para su futura referencia.

Especificaciones

Advertencias importantes

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisados o que una persona responsable les haya enseñado el uso del aparato por su seguridad.
- Los niños deben estar vigilados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Antes de su uso, asegúrese de que su suministro eléctrico es el mismo que el indicado en el manual de instrucciones, conecte el aparato sólo a corriente alterna en una toma de tierra correctamente instalada y con el cable y enchufe totalmente secos.
- No deje el aparato desatendido durante su uso.
- No pase el cable de conexión sobre superficies afiladas; mantenga el cable alejado del calor y del aceite para su protección.
- No coloque el aparato sobre superficies calientes o cerca de ellas.
- Nunca desconecte el enchufe tirando del cable o tire de él con las manos mojadas.
- Durante su uso, está prohibido que los niños lo toque para evitar peligros.
- Si ocurre algo de lo siguiente, desconecte el aparato para cortar el suministro eléctrico.
 - El aparato o el cable están dañados.
 - El aparato se ha caído accidentalmente o se ha detectado una disfunción.
- Antes de encenderlo, asegúrese de que las rebanadas de pan no se quedan atascadas en las ranuras del tostador. Si esto ocurre, desconecte primero el aparato y después saque la rebanada de pan atascada.
- **Precaución:** En caso de que se queme el pan, el aparato se puede sobrecalentar. Nunca toque el tostador en ese momento.
- Tenga en cuenta que el tostador se calentará mucho durante su uso, especialmente en la zona de las ranuras. Tenga cuidado de no quemarse. Utilice sólo el dial de control, la palanca y el botón para utilizarlo.
- No introduzca los dedos u objetos metálicos como cuchillos o tenedores en las ranuras.
- Utilice el aparato en posición horizontal sobre una superficie adecuada.
- No tueste el pan envuelto en papel de aluminio.
- No cubra las ranuras del tostador cuando esté funcionando.
- No coloque rebanadas de pan o rollos de pan en las ranuras directamente, ya que podría sobrecalentarse.
- Desconecte el aparato antes de limpiarlo y mantenerlo.
- Nunca introduzca el aparato en agua u otros líquidos.
- Su aparato no se debe conectar nunca a un temporizador externo u otro tipo de sistema de control remoto independiente.
- El uso o reparación inapropiada puede causar riesgo de peligro. En caso de mal uso o de manejo o reparación incorrecta, no se tomarán responsabilidades por los posibles daños.
- El aparato está diseñado para su uso en interiores, no para exteriores.
- En caso de que el cable se dañe, para evitar peligros, debe ser reemplazado por un técnico cualificado de la agencia de reparaciones o de su agencia autorizada.
- No coloque el aparato sobre o cerca de la hornilla, elementos electrotérmicos o placas calientes, al igual que sobre otros aparatos eléctricos.
- Mantenga el aparato alejado de la pared, las cortinas y otros materiales combustibles durante su uso.
- No coloque nada sobre el aparato a parte de pan.
- No utilice el aparato sin pan durante mucho tiempo.
- Utilice el aparato para fines domésticos y de la forma que se indica en estas instrucciones.
- No utilice el aparato en el exterior, y manténgalo siempre en un entorno seco.
- Nunca introduzca el aparato en agua u otros líquidos por ninguna razón. No lo introduzca en el lavavajillas.
- Coloque el aparato sobre una mesa o superficie lisa.

Descripción general

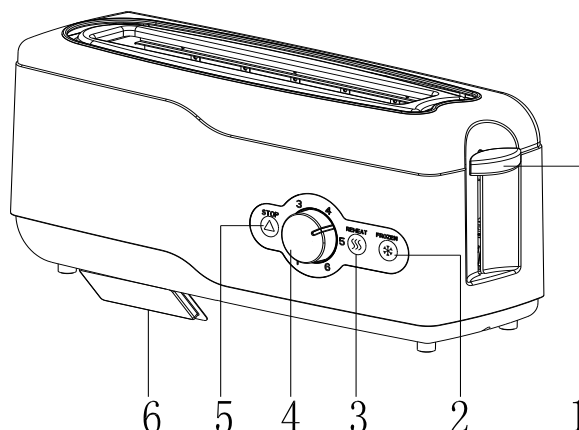

- 1) **Botón de presión**
Se utiliza para tostar el pan
- 2) **Botón de descongelar**
Tras presionar el botón, el aparato descongelará el pan congelado automáticamente. Tardará unos 30 segundos. Al mismo tiempo, se encenderá el indicador de dorado.
- 3) **Botón de recalentar**
Tras presionar el botón, el aparato recalentará el pan. Si el nivel de tostado del pan es demasiado bajo, se puede presionar este botón para recalentar. En este momento, se enciende el indicador de recalentado.
- 4) **Botón giratorio**
Se utiliza para controlar el tiempo
- 5) **Botón de cancelar**
Se utiliza para cancelar el proceso de tostado en cualquier momento.
- 6) **Bandeja para migas**
Se utiliza para recoger las migas. Puede sacar la bandeja y limpiar las migas del aparato.

Selección del nivel de tostado

Grados	Tipo de pan
1-3	Rebanada fina
3-5	Pan normal
5-6	Pan congelado

Cómo utilizar el aparato

Coloque el dial de control en la posición adecuada, introduzca una rebanada de pan en la ranura (debe quedar un espacio mínimo de cerca de 15 mm entre la ranura y el pan, de lo contrario, puede quedarse atascado). y presione la palanca hacia abajo para que comience a tostarse el pan. En cuanto se haya completado el ciclo de tostado, las rebanadas de pan saltarán automáticamente.

Sugerencia:

Antes de utilizar el tostador por primera vez, sugerimos que lo utilice sin pan y con el dial de control en la posición 3 para eliminar cualquier resto del acabado protector de las resistencias de calor. En este momento, el aparato comenzará a emitir humo. Es algo normal. Se recomienda realizarlo en un

lugar bien ventilado. Tras el primer calentamiento, deje que se enfríe de forma natural antes del volver a utilizarlo.

Limpieza

- ✧ Antes de limpiar, apague y desconecte el aparato, dejando que se enfríe.
- ✧ Quite las migas de pan de las ranuras y rejillas de tostado sin inclinar el aparato. Abra la trampilla, elimine las migas y vuelva a colocar la bandeja.
- ✧ Quite todas las migas del tostador.
- ✧ Quite las migas de pan de las ranuras y rejillas de tostado sin inclinar el aparato. Después, saque la bandeja, límpiela y vuelva a colocarla en el aparato.

Limpieza exterior:

Limpie el exterior del aparato suavemente con un paño húmedo y séquelo con un paño seco. No utilice nunca estropajos metálicos, abrasivos u otros agentes limpiadores cáusticos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

Mantenimiento

- ✧ Está prohibido desmontar el aparato o que usted cambie el cable. Si tiene algún problema con el aparato, llévelo a arreglar a una agencia de reparaciones.
- ✧ Durante el uso, si se detecta un defecto en el aparato, llévelo a la agencia de reparaciones o a su agencia autorizada. Comprobarán si el aparato se puede utilizar de forma segura gratuitamente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Sytech® SY-TS20 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE

EN 55014-1:2006+A1

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1+A2

EN 61000-3-3:2008

Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE

EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006

+A2:2006+A13

EN 62233:2008

Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador

